



Schieffer

Paixão em cada detalhe.



MANUAL DO USUÁRIO

Saxofones:

Alto, Tenor, Soprano e Barítono



Bem-vindo à **Schieffer!**

Parabéns por adquirir um saxofone **Schieffer**.

Nossos instrumentos são fabricados com materiais de alto padrão, mecânica precisa e acabamento profissional, garantindo excelente afinação, resposta rápida e durabilidade.

Este manual foi elaborado para auxiliá-lo na montagem, uso correto e conservação do seu saxofone.

Importado e Distribuído por:

Schieffer – MMRR Importação Ltda.

CNPJ: 54.402.482/0001-35

Fabricado na China



Sobre os Materiais dos Instrumentos

- Corpo em latão com acabamento laqueado dourado.
- Chaves com molas de aço inoxidável azuladas.
- Apoio de polegar ajustável (exceto soprano reto).
- Chave Fá# agudo e Si Bemol articulada.
- Ajustes finos de afinação e ergonomia para cada modelo.
- Disponíveis nos modelos: Alto, Tenor, Soprano (reto) e Barítono.



[schieffer.official](https://www.instagram.com/schieffer.official)



[schieffer.com.br](https://www.schieffer.com.br)

Cuidados Gerais com o Instrumento

- Nunca monte ou desmonte o saxofone segurando pelas chaves.
- Evite exposição a calor, umidade ou sol direto.
- Não toque nas sapatilhas com as mãos úmidas.
- Sempre transporte o instrumento no estojo apropriado.
- Utilize o cobre-boquilha sempre que não estiver tocando.



Componentes do Instrumento


1. Boquilha
2. Braçadeira
3. Tudel
4. Curva (não aplicável ao soprano reto)
5. Campana
6. Chave da Oitava
7. Apoio do Polegar
8. Protetor de Chave
9. Anel da Correia
10. Parafuso do Tudel



DÊ UM ZOOM PARA LOCALIZAR TODOS OS COMPONENTES





Montagem Passo a Passo

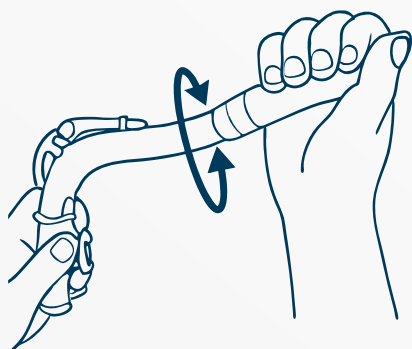

- Verifique se todas as partes estão limpas e secas.
- Encaixe o tudel no corpo do saxofone girando levemente até firmar.

- Encaixe a boquilha no tudel, alinhando com o topo da chave superior.

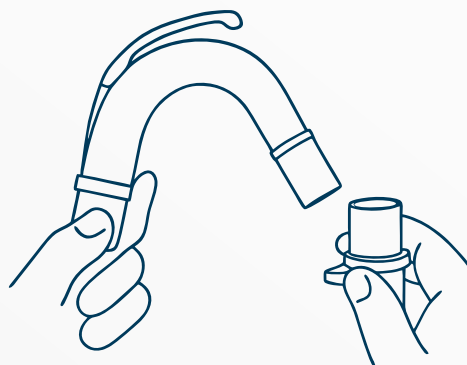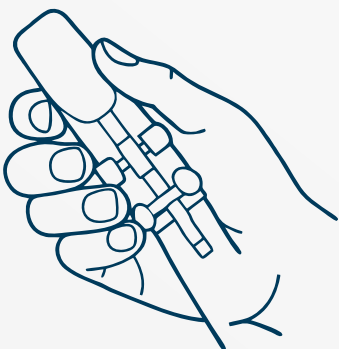

- Posicione a palheta na boquilha (lado plano voltado para o interior) e prenda com a abraçadeira.
- Fixe a correia de pescoço no suporte do corpo e ajuste a altura ideal.
- Faça o ajuste fino do alinhamento da boquilha com as chaves.

Importante: Sempre segure o corpo com uma das mãos e nunca pressione as chaves durante o encaixe.



Limpeza e Conservação Após o Uso

- Remova a palheta e limpe-a com pano seco.
- Retire a boquilha e o tudel e limpe com flanela.
- Remova a umidade do interior com um pano ou escova de limpeza.
- Utilize papel absorvente entre as sapatilhas e os orifícios de tom.
- Guarde desmontado no estojo, com o instrumento seco e limpo.



Manutenção Periódica



- Aplique óleo nas chaves com moderação (a cada 15-30 dias).
- Limpe o corpo com flanela limpa e seca após o uso.
- Substitua palhetas desgastadas para garantir afinação e resposta.
- Faça revisão geral com técnico especializado a cada 6-12 meses.

Um saxofone bem mantido tem afinação precisa, resposta ágil e vida útil prolongada.



Manual Válido para o(s) Modelo(s):

- Saxofone Alto Schieffer – SCHAS-001
- Saxofone Barítono Schieffer – SCHBS – 001L
- Saxofone Soprano Reto Schieffer – SCHSS-001R
- Saxofone Tenor Schieffer – SCHTS-001



Schieffer

Paixão em cada detalhe.

Baixe também seu
Certificado de Garantia



[schieffer.official](#)



[schieffer.com.br](#)